

Betriebs- und Einstellanleitung

HeiGuard – Funksirene 657650

HGSiBA 05/2011



Montage

Sie können die Funksirene sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien montieren. Achten Sie bei der Montage im Freien unbedingt darauf, dass sie nie direktem Regen ausgesetzt wird. Montieren Sie sie zum Beispiel unter einem Dachvorsprung oder einem Vordach etc.

Befestigen Sie sie auf einer geeigneten Oberfläche, mit geeigneten Schrauben.

Wichtig: Das mitgelieferte Steckernetzteil ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet!

Elektrischer Anschluss

Die Funksirene wird fertig verdrahtet ausgeliefert. Sollte es für die Montage notwendig sein, die Sirene von dem Empfänger zu trennen, dann beachten Sie beim Neuanschluss unbedingt den folgenden Anschlussplan.

Klemme-1 „weiß“ Sirene


Klemme-4 + 12V/DC *

Klemme-5 - 12V/DC

Klemme-6 „braun“ Sirene

Klemme-9 „rot“ Sirene

Klemme 2, 3, 7 und 8 sind nicht belegt.

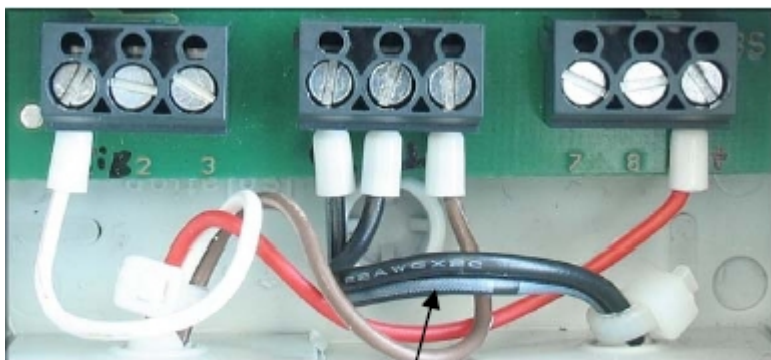

Die „Plusleitung“ des Netzteils ist mit einer unterbrochenen Linie gekennzeichnet. Der Dip-Schalter darf nicht verstellt werden. Beide Schalter gehören nach unten, (OFF).

Einstellungen

Funksirene an der Zentrale einlernen

- Öffnen Sie das Empfängergehäuse der Funksirene (2 Schrauben im Deckel). Oben rechts, befinden sich die Bedienelemente.
- Steckernetzteil einstecken, die grüne Power-LED muss nun leuchten.



Löschtaste Lerntaste

Löschtaste Lerntaste

An der Zentrale, aus der Status-Anzeige heraus:

Taste F3 "Menü" oder DIG drücken.

Hauptmenü erscheint

DIG drehen, bis "Sendemodus" dunkel hinterlegt ist

Taste F3 oder DIG drücken.

DIG drehen, bis "Alarm 1" dunkel hinterlegt ist

Die **Lerntaste am Funkempfänger** der Sirene kurz betätigen

Power-LED blinkt

An der Zentrale Taste F3 "Test" oder DIG drücken.

Displayanzeige "Sende ..."

Taste so lange gedrückt halten, bis die Power-LED, am Empfänger, „flackert“.

Die Funksirene ist nun in die Zentrale eingelernt. Deckel wieder montieren, fertig.

Betriebs- und Einstellanleitung

HeiGuard – Funksirene 657650

HGSiBA 05/2011



Test

Die Funktion der Sirene lässt sich nach dem Einlernen über Menü/Sendemodus testen. Wird bei "Alarm offen" der Drehknopf betätigt, geht das Blinklicht kurz an (Alarm Unscharf). Bei "Alarm geschlossen" geht das Blinklicht lang an (Alarm Scharf). Bei "Alarm1" geht die Sirene an. Über "Alarm offen" wird der Alarm beendet.

Funktionen

Die Funksirene verhält sich wie eine direkt an der Zentrale angeschlossene Sirene.

- Scharfschaltung der Zentrale wird durch ein langes Blinken des Blinklichts angezeigt.
- Unscharf schalten der Zentrale wird über ein kurzes Blinken des Blinklichts angezeigt.
- Ist die Zentrale Scharf geschaltet, wird bei einem „Roten-Alarm“ das Blinklicht und die Sirene angesteuert. Die Sirene geht nach 3 Minuten automatisch aus. Das Blinklicht blinkt unbegrenzt.
- Durch Unscharf schalten der Zentrale wird das Blinklicht und die Sirene ausgeschaltet.

Funksirene in der Zentrale löschen

- Öffnen Sie das Empfängergehäuse der Funksirene.
- Steckernetzteil einstecken, die grüne Power-LED muss nun leuchten.
- Halten Sie die „Lösch taste“ so lange gedrückt, bis die Power-LED zuerst blinkt, dann flackert und anschließend wieder normal leuchtet.
- Der Löschvorgang **ist nun beendet**.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V/DC (230 V/AC / 12 V/DC Steckernetzteil)
Frequenz	868,3 MHz
Modulation	Amplitudenmodulation AM
Antenne	integrierte Antenne
Schalldruck	ca. 100 dB/1 m
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 70°C bei 20% bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
Gehäuse	Kunststoff, IP 54 Innen- und geschützte Außenmontage
Abmessungen	ca. 125 mm x 75 mm x 45 mm (Sirene) ca. 80 mm x 80 mm x 52 mm (Empfänger)
Gewicht	ca. 350 g (inkl. Netzteil)