




Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung aufmerksam durch** und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**.

Fehlende oder unzureichende Kenntnisse der Bedienungs- und Wartungsanleitung führen zum Verlust aller Haftungsansprüche gegen uns. **Bewahren** Sie dieses Dokument gut **auf**, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Diese Anlage wurde Ihnen von **Fachleuten** des Fensterbauer-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**. **Reparaturen** und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Bedienungsmöglichkeiten

Nachfolgende 3 Griffstellungen haben folgende Funktion:

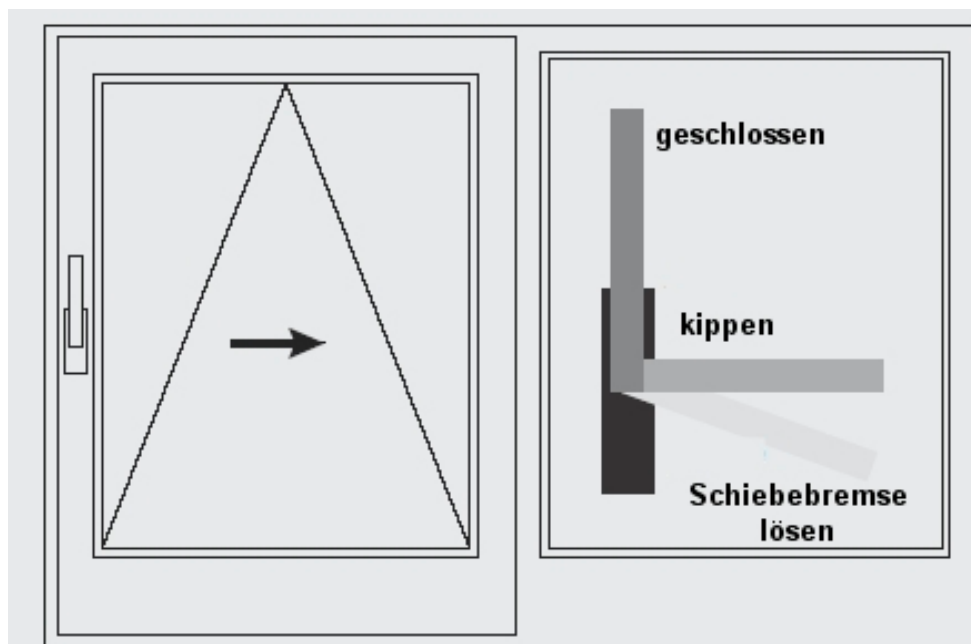


Reinigung

Bitte entfernen Sie regelmäßig Schmutz aus dem Schwellenprofil und der Laufschiene, um eine einwandfreie Funktion Ihrer Parallel-Schiebe-Anlage zu gewährleisten.

Wartung

Heinzmann Parallel-Schiebe-Anlagen sind grundsätzlich wartungsfrei.

Ihre Heinzmann-PSK hat hochwertige Qualitäts-Beschläge. Das bedeutet: hoher Bedienungskomfort, einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Beschläge durch gelegentliches Fetten (etwa einmal jährlich) an den im Bild bezeichneten Stellen. Sie schützen damit die Beschläge auch vor vorzeitigem Verschleiß. Ölen oder Fetten Sie alle Schließbleche und Positionierungsplatten. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Öl oder Fett, das Sie über Ihren Fachbetrieb beziehen können.

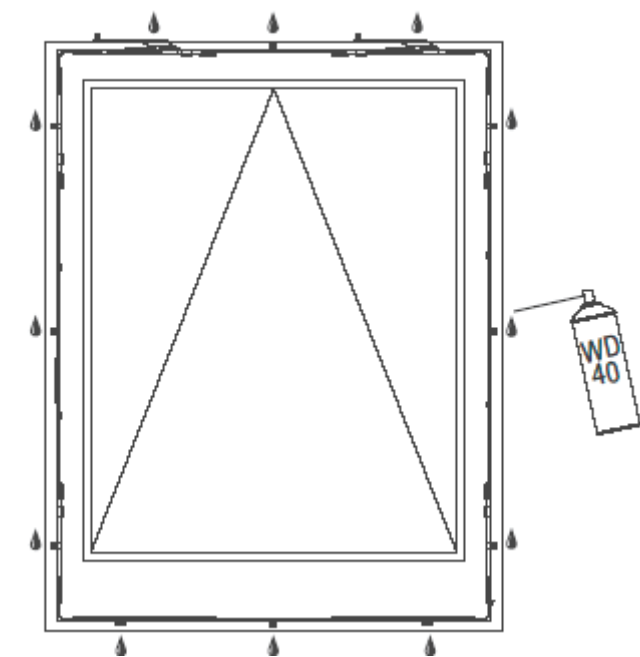

zwei Positionierungsplatten unten



Schließbleche an allen Seiten