

Das Testgerät dient zur Funktionskontrolle von E-Öffner, Automatikschlössern in Kunststoff- und Aluminium-Haustüren.

Das Testgerät muss je nach Ausstattung der Türe angeschlossen werden.





**Bei fehlerhaftem Anschluss kann die Elektronik der Haustüre zerstört werden.**


### Grundsätzliche Vorgehensweise:


1. Anschluss des Testgerätes an die Haustüre je nach Ausstattung
2. Testgerät mit Spannung versorgen (Stecker einstecken)
3. Jetzt leuchtet die Lampe auf dem Testgerät und signalisiert Betriebsbereitschaft
4. Durch Tastendruck „Türöffner“ (> 1 sec) wird das Motorschloss manuell angesteuert und die Türe öffnet sich
5. Des Weiteren können Fingerprint oder Codeschloss eingerichtet werden


- |          |  |
|----------|--|
| Seite 03 | <b>Kunststoff-Haustüre</b> mit E-Öffner  |
| Seite 04 | <b>Kunststoff-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss                           |
| Seite 05 | <b>Kunststoff-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss & Fingerprint ekey        |
| Seite 06 | <b>Kunststoff-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss & Codeschloss             |
| Seite 07 | <b>Aluminium-Haustüre</b> mit E-Öffner   |
| Seite 08 | <b>Aluminium-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss                            |
| Seite 09 | <b>Aluminium-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss<br>& Fingerprint EntraSYS+ |
| Seite 10 | <b>Aluminium-Haustüre</b> mit<br>Automatiks Schloss & Codeschloss              |
| Seite 11 | <b>Fehlersuche</b>   |

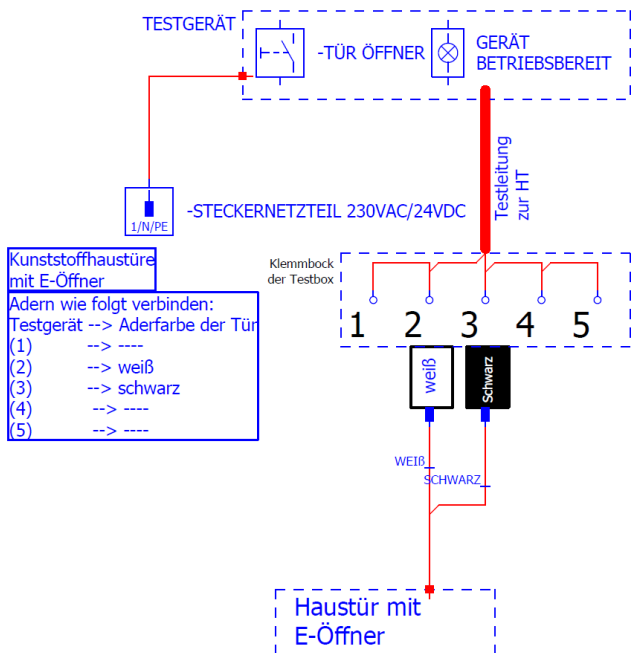


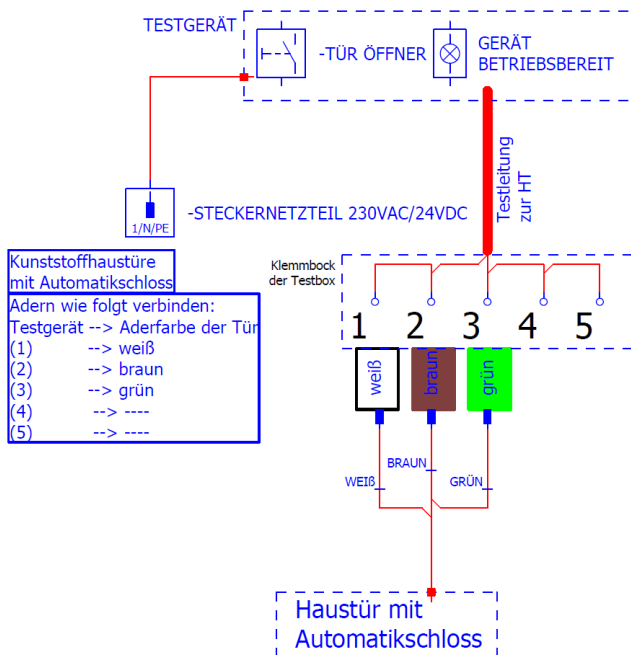

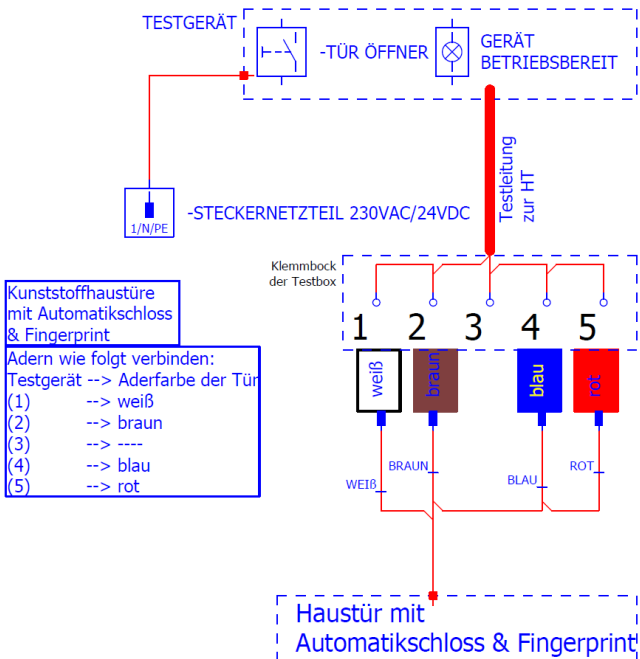


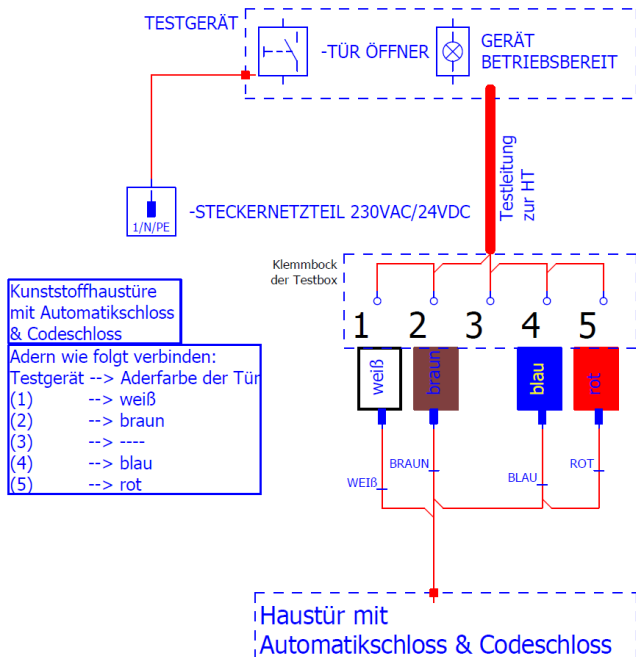


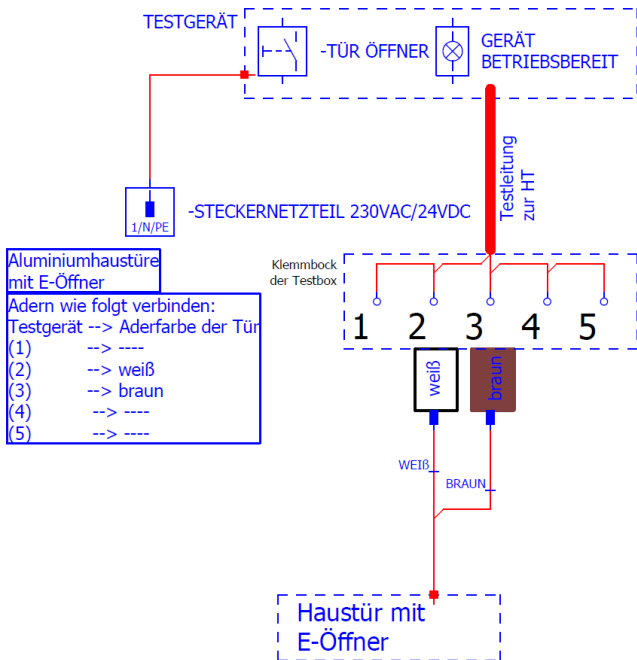

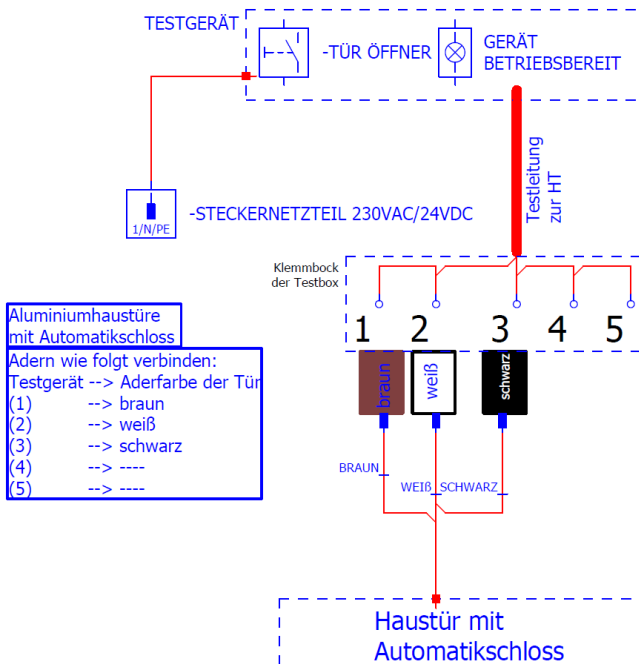



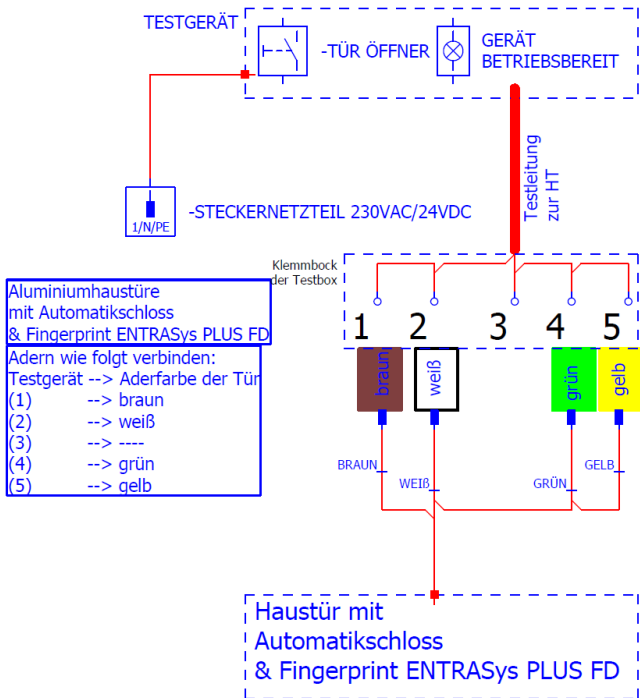

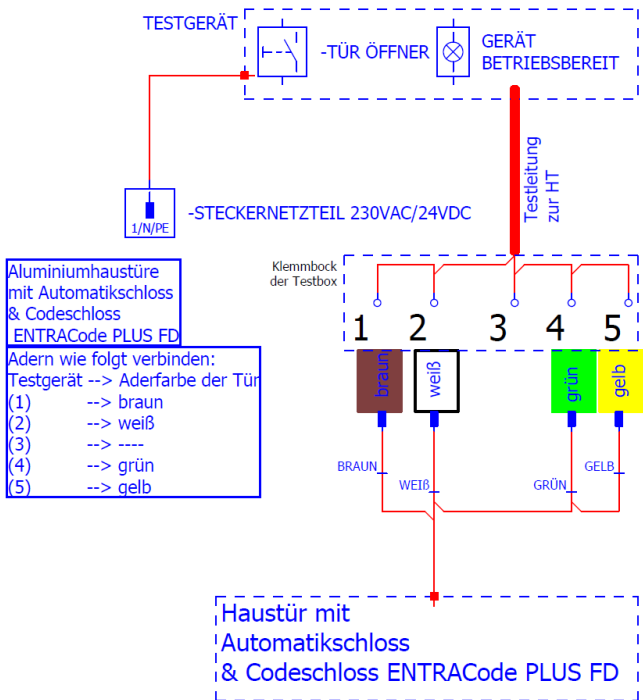







## Mögliche Störungen mit Fehlerbehebungen:




### Lampe „Betriebsbereit“ leuchtet nicht:

-  Spannungsversorgung der Steckdose prüfen
-  Anschluss der Türe an Testgerät prüfen
-  Kabel zur Türe oder in der Türe beschädigt (Kurzschluss)
-  Stecker-Netzteil defekt

### Lampe „Betriebsbereit“ leuchtet nicht, wenn der Taster „Tür öffnen“ gedrückt wird:

-  Anschluss der Türe an Testgerät prüfen
-  Kabel zur Türe oder in der Türe beschädigt (Kurzschluss)

### Lampe „Betriebsbereit“ leuchtet, Taster „Tür öffnen“ wird gedrückt, jedoch keine Funktion der Tür

-  Anschluss der Türe an Testgerät prüfen
-  Kabel zur Türe oder in der Türe beschädigt (Kurzschluss)
-  Motorschloss defekt