

Bedienungs- und Wartungshinweise

Parallel-Schiebe-Kipp-Anlagen

12/2006

Heinzmann®
Garantiert
beste
Aussichten



Bitte **lesen** Sie diese **Anleitung aufmerksam durch** und **beachten** Sie vor allem die **Sicherheitshinweise**.


Fehlende oder unzureichende Kenntnisse der Bedienungs- und Wartungsanleitung führen zum Verlust aller Haftungsansprüche gegen uns. **Bewahren** Sie dieses Dokument gut **auf**, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Diese Anlage wurde Ihnen von **Fachleuten** des Fensterbauer-Handwerks **geliefert** und **eingebaut**.

Reparaturen und **Demontage** dürfen **nur** durch dafür **ausgebildetes Fachpersonal** erfolgen. Nehmen Sie **selbst keine Veränderungen** am Produkt vor. Eine **sichere Handhabung** ist dann **nicht mehr gewährleistet**.

Bedienung

Nachfolgende 3 Griffstellungen haben folgende Funktion:

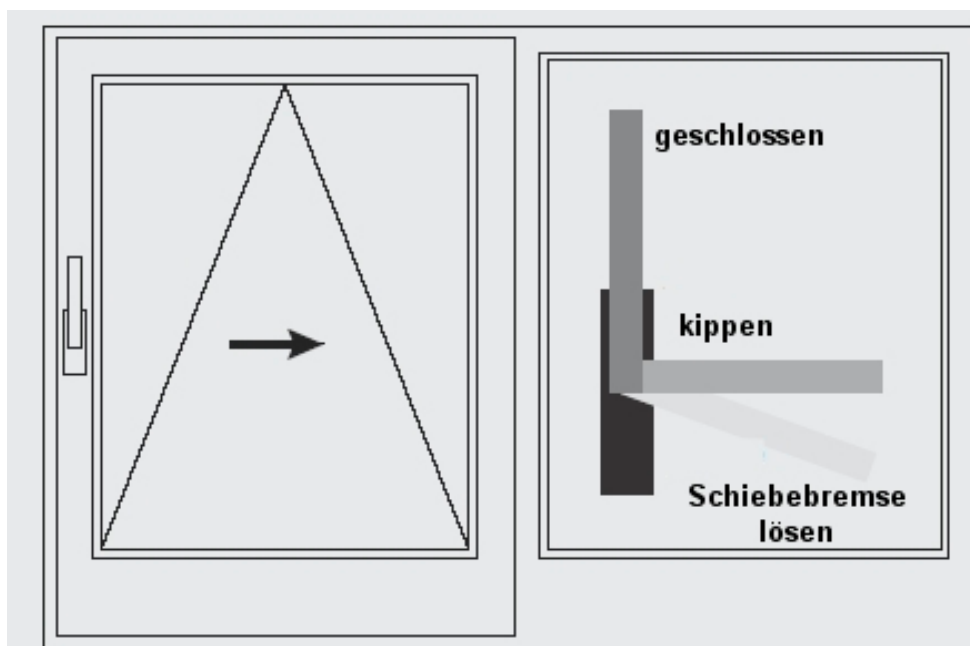

Bedienungs- und Wartungshinweise

Parallel-Schiebe-Kipp-Anlagen

12/2006




Reinigung

Bitte entfernen Sie regelmäßig Schmutz aus dem Schwellenprofil und der Laufschiene, um eine einwandfreie Funktion Ihrer Parallel-Schiebe-Anlage zu gewährleisten.

Wartung

Heinzmann Parallel-Schiebe-Anlagen sind grundsätzlich wartungsfrei. Ihre Heinzmann-PSK hat hochwertige Qualitäts-Beschläge. Das bedeutet: hoher Bedienungskomfort, einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Beschläge durch gelegentliches Fetten (etwa einmal jährlich) an den im Bild bezeichneten Stellen. Sie schützen damit die Beschläge auch vor vorzeitigem Verschleiß. Ölen oder Fetten Sie alle Schließbleche und Positionierungsplatten. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Öl oder Fett, welches Sie über Ihren Fachbetriebe beziehen können.

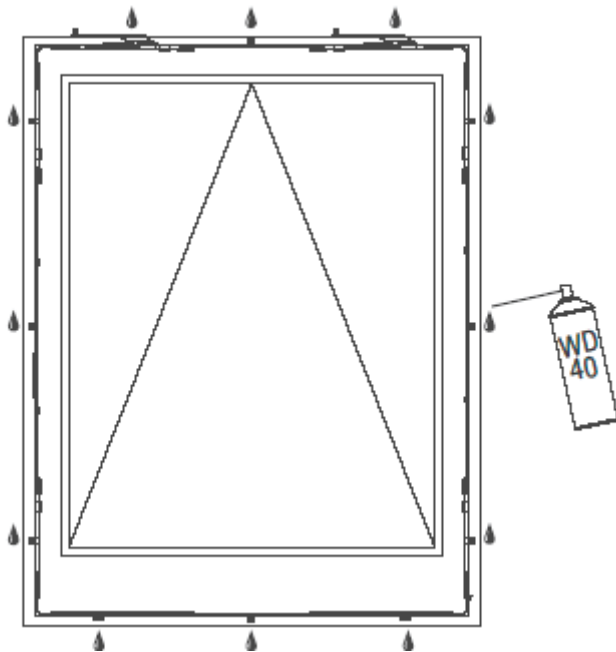

2 Positionierungsplatten unten



Schließbleche an allen Seiten