



Einstellanleitung Rollenbänder AHT


04/2023

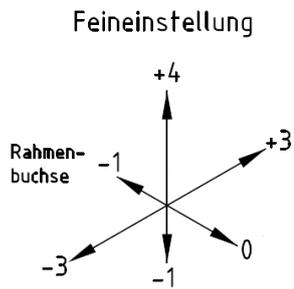

Markierung zum Rahmen = - 1 mm
- 1 mm Andruckverstellung 0

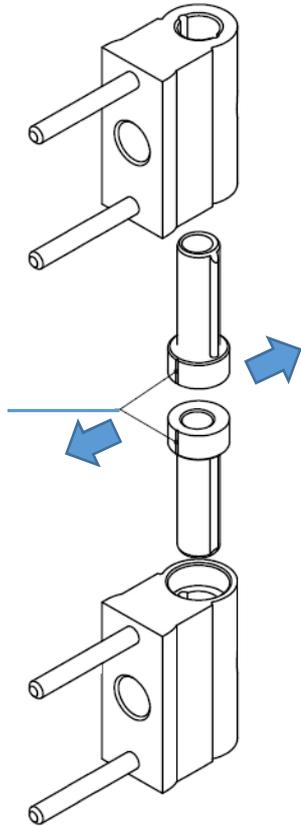

der Achsstift ist nach
oben oder unten herausziehbar

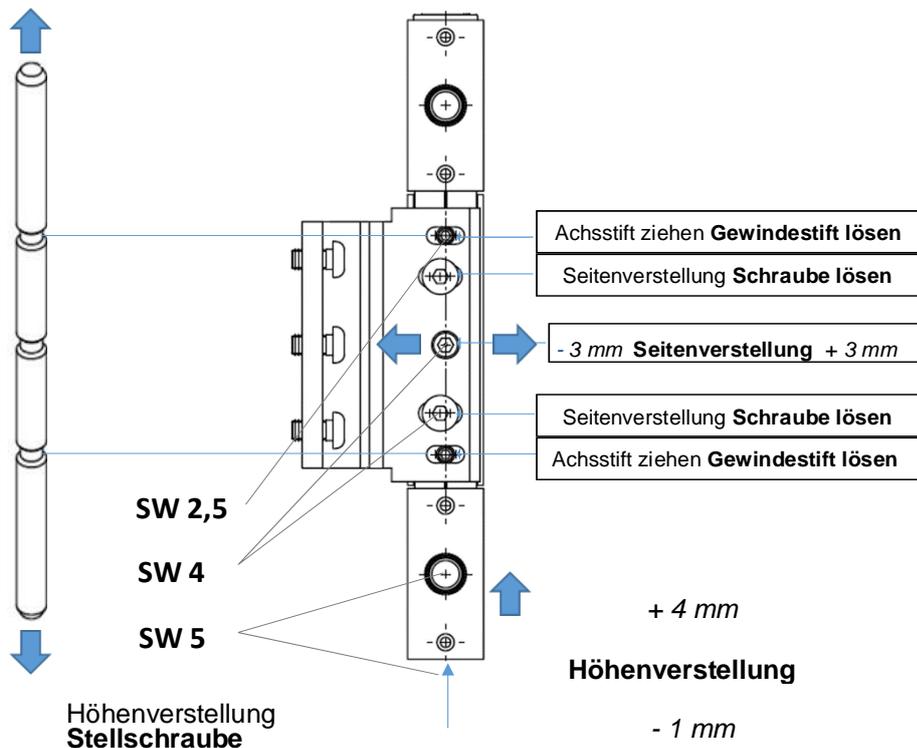

Vorgehensweise

- Haustüre auf 90 Grad öffnen
- Um die Last von den Bändern zu nehmen, den Flügel mit einem Keil oder mit einer Montagehilfe unterklotzen
- Sicherheitsmadenschrauben (SW 2,5) innen lösen
- Schraube (Höhenverstellung) unten am Band entfernen
- Bandabdeckkappe oben lösen
- Bolzen durchdrücken

