

Mehrfachverriegelungen ähnlichen Typs können auf gleiche Weise gereinigt und gewartet werden.

## Reinigung

- Verwenden Sie für die Reinigung einen weichen Lappen.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

## Funktionsprüfung und Pflege

Prüfen Sie einmal jährlich alle beweglichen Bauteile auf einwandfreie Funktion.



Wenn Sie Funktionsstörungen oder Beschädigungen feststellen, dann nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Vertragspartner auf. Reparaturen dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden.



Die Mehrfachverriegelung ist mit einer Langzeitschmierung ausgestattet und ist aufgrund dessen wartungsfrei.

Sollte dennoch eine nachträgliche Schmierung notwendig werden:



- Verwenden Sie ausschließlich Sprühfett.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder harzenden Schmierstoffe.




Bei der Mehrfachverriegelung **Hei-Securo F** müssen die Fallenbolzen 1x jährlich geschmiert werden.




- Verwenden Sie nur PTFE-Spray H1 auf Ölbasis (z. B. E-COLL).
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder harzenden Schmierstoffe.





Weiterführende Informationen zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren AGB, die für Sie zum Download unter: [www.heinzmann.eu](http://www.heinzmann.eu) bereitstehen.

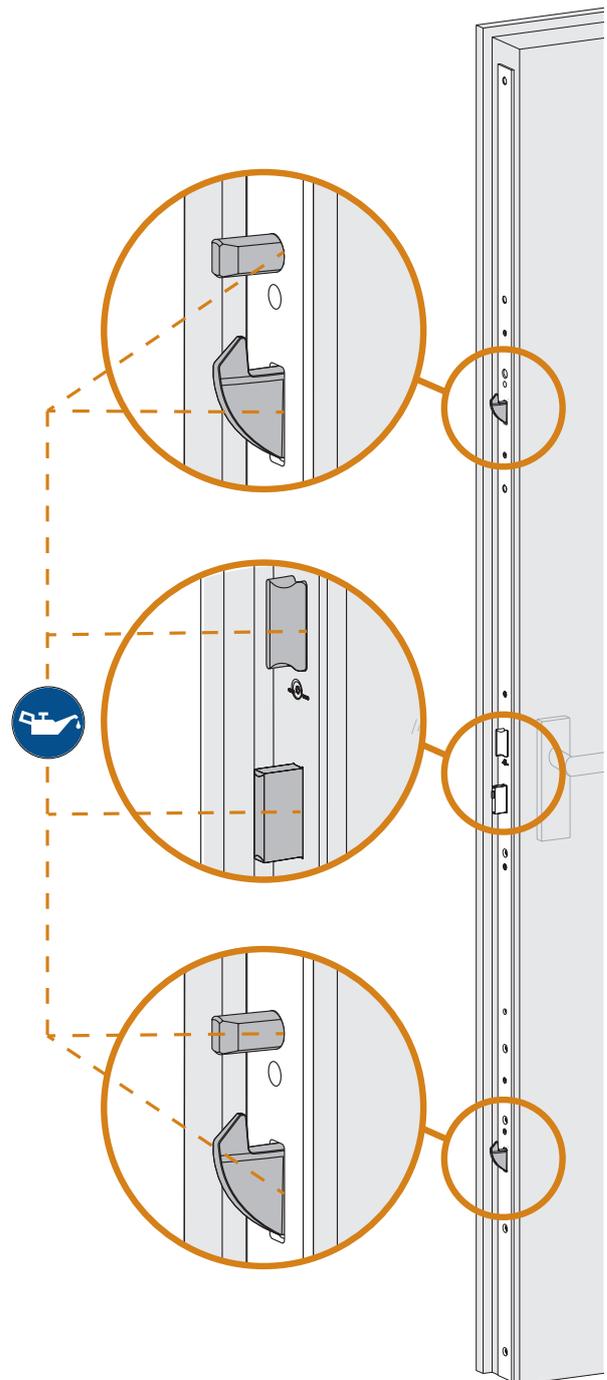

## Bitte beachten: Ursachen für Beschädigungen

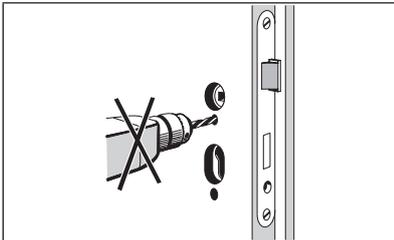


Tür bei eingebautem Schloss nicht durchbohren. Drückerstift nicht mit Gewalt einsetzen.

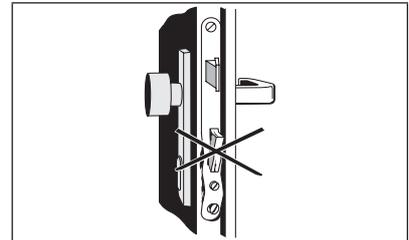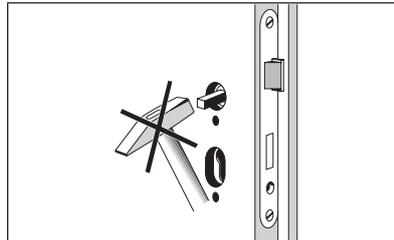


Bei Spuren von Gewalt muss das Schloss ersetzt werden.



Schließelemente im Bedarfsfall mit Sprühfett schmieren.

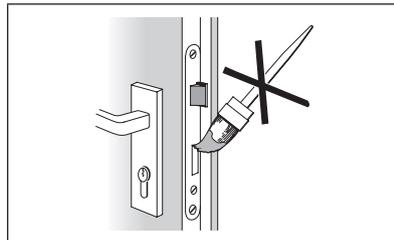


Schließelemente nicht überlackieren.

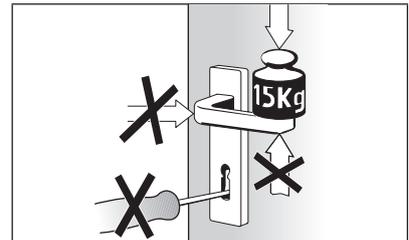


Drücker nur in Betätigungsrichtung belasten. Max. Kraft 150 N. Das Schloss darf nur mit zugehörigem Schlüssel geschlossen werden.



Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.

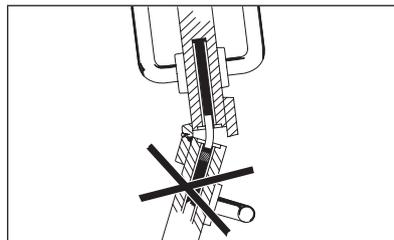

Zweiflügelige Türen dürfen verriegelt nicht aufgezwungen werden.

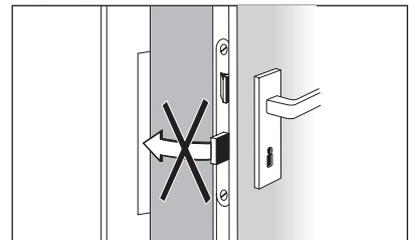

Verriegelungselemente dürfen nicht zum Offenhalten der Tür verwendet werden.